# MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

# K4434 (FPL36×4)

# K7003 (FPL36×1 FPL27×2)

取扱説明書

▶器具取付け後、この説明書はお客様へお渡しください。

この器具は、本体とルーバ・カバーとの組合せになっています。
カタログまたは承認図でご確認の上、ご使用願います。

## 1. ご注意

○この器具の取付け、設置工事には、電気工事士の免許が必要です。
○電源電圧および周波数を記名紙にてお確かめのうえ指定どうりにご使用ください。
○次のような場所では使用できません。
　×周囲温度が5～35℃の範囲外になる場所
　×振動や衝撃を受ける場所
　×腐食性ガスや可燃性ガスの生じる場所
○器具構成部品を交換したり追加して、器具の改造をしないでください。
○ランプの交換および器具の清掃のときは必ず電源を切ってから行ってください。
○節電その他の理由でランプを取りはずして間引き点灯しないでください。
○ランプおよびカバーは点灯中および消灯直後は高温ですので、触れないでください。
○調光器との併用はできません。
○器具近くで赤外線リモコン方式のテレビ等の製品を使用するのはお避けください。リモコン操作が動作しない場合があります。
○スイッチがＯＮ状態でランプを装着しても点灯しない場合は、いったんスイッチをＯＦＦにしてから再度スイッチをＯＮにしてください。

## 2. 各部の名称

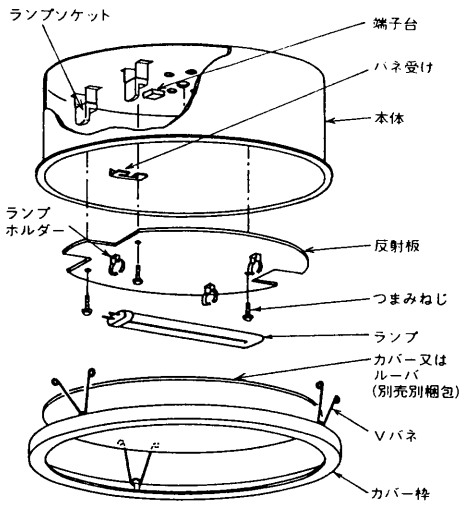


## 3. 取付方法

(1)天井に下図のような埋込穴を設けてください。

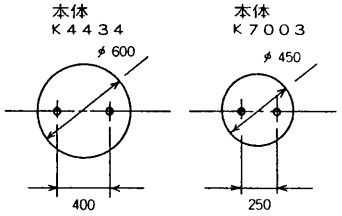


(2)ご使用になる電源穴に付属のコードブッシュをはめ込んでください。

(3)電源線を器具本体内に引き込みながら取付ボルトのピッチに適合する取付穴にボルトを差し込んで器具本体を締め上げてください。

●強く締め過ぎると、器具または天井が変形することがあります。本体の縁が天井に当たったところで止めてください。

(4)電源線を端子台に確実に接続してください。

●高電位側は器具側の黒線と低電位側は白線と合わせて差し込んでください。

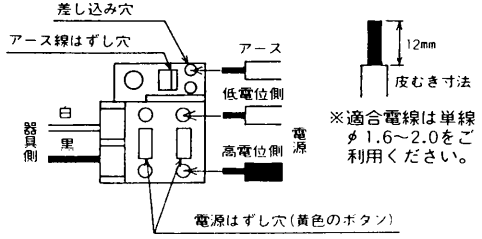


●第３種接地工事を行ってください。

(5)反射板をつまみねじで固定してください。

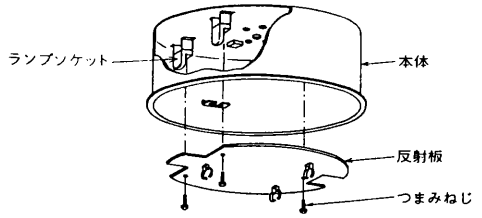


(6)ランプソケットにランプを装着してください。
蛍光ランプを右図の順序で挿入してください。
①ランプをソケットに差し込んでください。
②ランプをランプホルダーにはめてください。

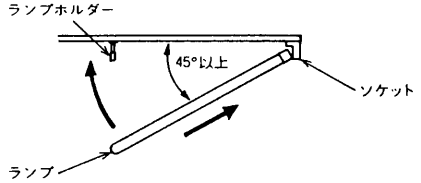


(8)カバー枠のバネ取付金具を手で少し外側へひっぱってください。

(9)その間にカバーまたはルーバを落し込みカバー押えの下にセットしてください。

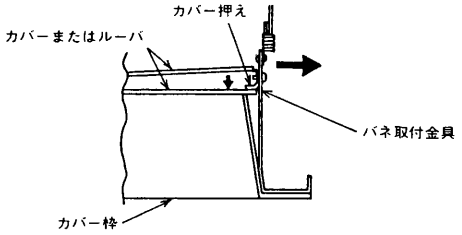


●ルーバをセットするときは、バネ取付金具に付属するカバー押えの小ねじをはずしてください。

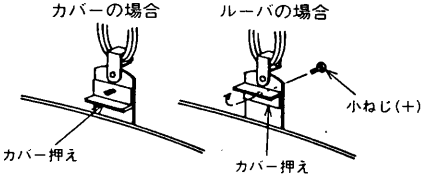


(10)枠についている保持バネを図のように指ですぼめて、器具本体のバネ取付部に引っかけ、枠を押し上げてください。

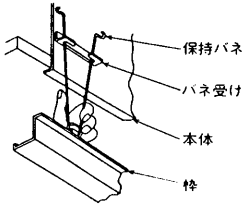


## 4. 天井裏に断熱材・防音材がある場合

○器具から断熱材・防音材までの距離を図のように設けて、器具の熱がこもらないように施工してください。
○電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。

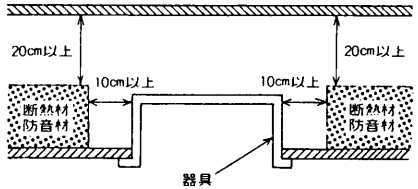


## 5. 交換部品

| 形　名 | ランプ |
|---|---|
| K4434 | FPL36EX |
| K7003 | FPL36EX<br>FPL27EX |


連絡先 三菱電機照明株式会社

〒247神奈川県鎌倉市大船5-1-1 ―― ☎鎌倉(0467)41-2728
三菱電機照明㈱市場開発部・首都圏 ―― ☎東京(03)3847-4191
〒110東京都台東区東上野4-10-3〈浅野ビル4F〉
三菱電機照明㈱市場開発部・関西圏 ―― ☎大阪(06)347-2706
〒530大阪府北区堂島2-2-2〈近鉄堂島ビル〉
㈱三菱電機ライフテック北海道 ―― ☎札幌(011)893-1393
〒004札幌市白石区大谷地東2-1-11
㈱三菱電機ライフテック東北 ―― ☎仙台(022)231-2661
〒983仙台市宮城野区日の出町2-2-33
㈱三菱電機ライフテック関越 ―― ☎大宮(048)651-3215
〒331大宮市大成町4-298〈三菱電機大宮ビル〉
㈱三菱電機ライフテック東関東 ―― ☎柏(0471)67-7231
〒277柏市東上町8-25
㈱三菱電機ライフテック東京 ―― ☎東京(03)3626-2166
〒170東京都墨田区亀沢3-8-2〈城東三菱電機ビル5Ｆ〉
㈱三菱電機アークテクノ東京 ―― ☎東京(03)3847-4114
〒110東京都台東区東上野4-10-3〈浅野ビル〉
㈱三菱電機ライフネットワーク ―― ☎東京(03)5818-2501
〒110東京都台東区上野3-2-5
㈱三菱電機ライフテック神奈川 ―― ☎横浜(045)664-8345
〒231横浜市中区不老町3-4〈下山関内ビル〉
㈱三菱電機ライフテック中部 ―― ☎名古屋(052)972-7251
〒461名古屋市東区東桜1-3-4〈大信ビル〉
㈱三菱電機ライフテック中部北陸支社 ―― ☎金沢(0762)52-1158
〒920金沢市小坂町西81
㈱三菱電機ライフネットワーク中部支店 ―― ☎名古屋(052)937-3661
〒461名古屋市東区徳川町1013
三菱電機㈱関西特機営業所 ―― ☎大阪(06)347-2731
〒530大阪市北区堂島2-2-2〈近鉄堂島ビル〉
㈱三菱電機ライフテック関西 ―― ☎大阪(06)338-8091
〒564吹田市江坂町2-7-8
㈱三菱電機ライフネットワーク大阪支店 ―― ☎大阪(06)633-6010
〒大阪市浪速区日本橋東3-10-6
㈱三菱電機ライフテック西日本 ―― ☎広島(082)278-7001
〒733広島市西区商工センター6-2-17
㈱三菱電機ライフテック西日本四国支社 ―― ☎高松(0878)79-1066
〒761-17香川県香川郡香川町大字川東下717-1
㈱三菱電機ライフテック九州 ―― ☎福岡(092)571-6241
〒816福岡市博多区板付4-6-35
沖縄三菱電機販売㈱ ―― ☎沖縄(09889)8-1111
〒901-22沖縄県宜野湾市大山7-12-1 〈代表〉